

Как да се използва устройството STB MAG-250

Описание на оборудването STB MAG 250.

В предната част на устройството MAG-250 са: USB-конектор, IR (инфра червен) приемник и индикатор лед светлина / натискания на бутони на дистанционното/. Основният набор от конектори за конзолите на задния панел: допълнителен USB-конектор, 4-пинов 3.5мм TRRS (композилен видео изход, стерео линеен), конектори за HDMI, Ethernet и захранване.

Преден панел



Заден панел



Дистанционното има допълнителен раздел на програмируеми бутони. Можете да програмирате допълнителна секция бутони, например, да управлявате телевизора.

Дистанционното управление има две светлини, за да показват, клавиши и режими на работа.

Зеленият светодиода светва, когато натиснете някой бутон на основния раздел на дистанционното управление.

Червената светлина се използва за програмиране на бутоните в допълнителен раздел.

Програмиране на устройството за дистанционно управление.

За да програмирате бутоните, разположени в допълнителен раздел, следвайте тези стъпки:

1. Натиснете бутона **"SET"** бутона и задръжте за 2 секунди, когато червената светлина свети по-ярко, би означавало, че дистанционното е готово да се програмира.

2. Натиснете бутона, който искате да програмирате докато червения индикатор започне да мига

3. Доведете излъчвателите на дистанционното на 10 mm, и натиснете бутона на дистанционно управление, ще бъде използвано като източник за програмиране.

4. След три бързи мигания, когато червеният индикатор спре да мига, можете да продължите с настройките за друг бутон на действие.

5. Моля, повторете процеса на запаметяване на функции за всички бутони, за които имате нужда.

6. Натиснете **"SET"** за да запаметите данните за функциите към съответните бутони, които сте избрали, докато червената светлина изгасне.



В режим гледане на ТВ:

MENU - главното меню.

Основните категории (ТЕЛЕВИЗИЯ, МУЛТИМЕДИЯ, РАДИО, НАСТРОЙКИ и ЗАПИСИ) се намират долната част на екрана. Те могат да се изберат чрез бутоните наляво и надясно. Ако те имат подкатегории същите излизат във вертикален списък над тях. Чрез използване на бутоните **Up-нагоре** или **Down-надолу** на дистанционното управление може да се избере подкатегорията от списъка и след потвърди с бутон **OK**

OK извежда списъка с програмите

При визуализирана програма може да използвате стрелките за:

↑↓ сменяне на програмите.

←→ за усилване и намаляне на звука.

F1 Чрез този бутон може да записвате излъчваните програми на флаш памет във формат (FAT32 или NTFS) и да възпроизведете филми записани предварително на флаш памет чрез Media Browser. За запис на желаната програмата, поставете USB паметта в конзолата. Докато гледате телевизионна програма, натиснете **Rec** (червения бутон)

След това можете да видите записаните материали на флаш-паметта чрез Media Browser.

F4 извежда информация за предаванията по часове на списък от канали

BACK бързо връщане към предишен канал.

EXIT списък с програми с минимизирана картина към текущата програма

🔊 извежда меню за смяна на субтитри, звук (различен език ако има наличен такъв към канала) и показване на часовник

Info извежда информация за телевизионната програма която в момента се визуализира. Изминало и оставащо време от излъчваното предаване. Информация за текущото и следващото предаване. Типа на телевизията SD или HD. Формат на картината. Формат на звука.



Сменя формата на картината (разтеглен, комбиниран, вместване, увеличен, оптимален)


Натиснете **OK** или **EXIT** докато гледате телевизия за да влезете

в режим списък на ТВ програми:


От това меню изберете вашите любими канали като ги маркирате последователно с бутон **F3**. След като сте маркирали всички избрани програми можете да визуализирате само тях чрез натискане на бутон **F2** и изберете от менюто „само любими“.


Подреждането на телевизионните програми в списъка с любими се извършва чрез бутон **F4** и се маркира канала, който трябва да се премести. След това със стрелките надолу и нагоре го преместваме на желаната позиция. След това натискаме бутона **F4** за да потвърдим позицията.

За да се изведе пълната информация за телевизионната програма и тя да се визуализира в прозорец натискаме бутона **F1** и избираме „списък+инфо“. **APP** заключва и отключва родителския контрол на даден канал, стандартната парола е „0000“.

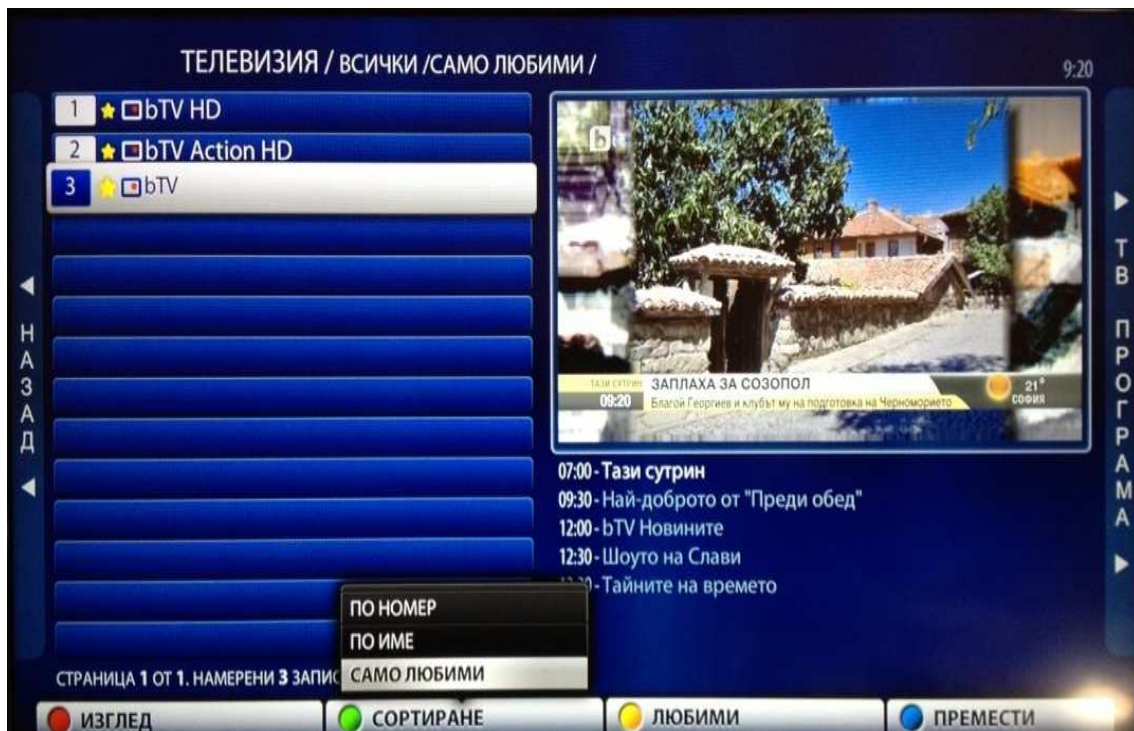

Връщането в списъка с всички канали става чрез батискане на бутона **F2** и избор на вида на подреждане „по номер“ или „по име“.


 извежда програмата за избрания канал по часове и дни.

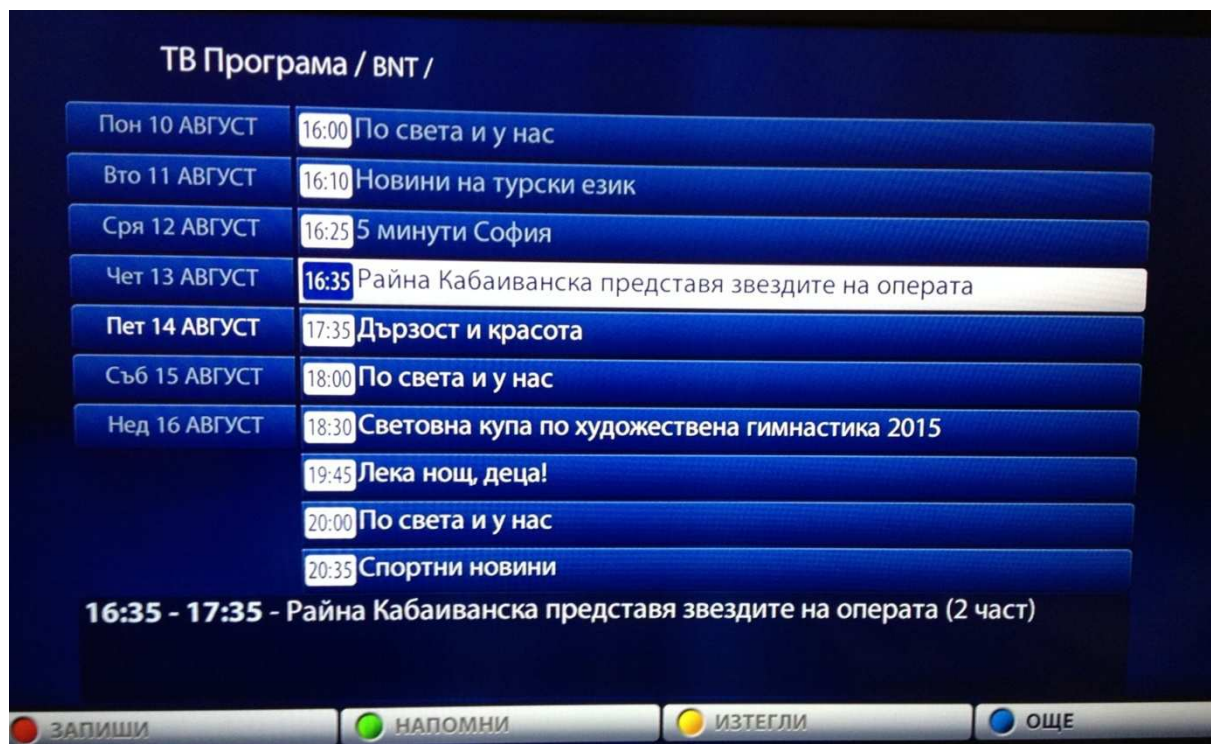

Изберете напомни за да не пропуснете любимото си предаване.

← извежда списък с категории на програмите. При избор на категория в списък на ТВ програми излизат само програмите от избраната категория.

За да видите всички канали, изберете категория "всички".

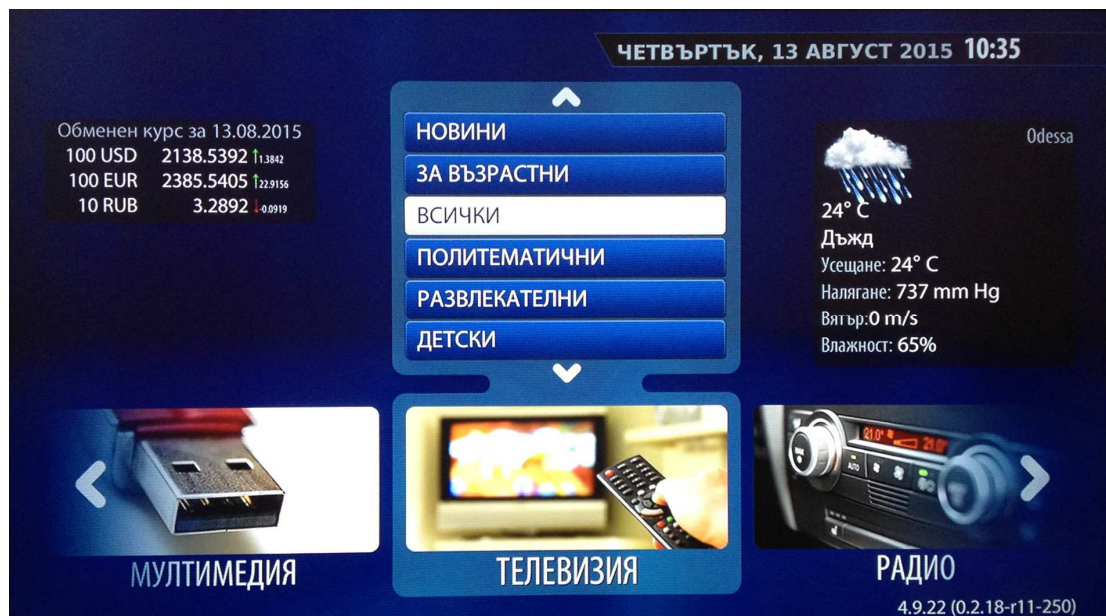

Даденият режим позволява гледане на видео и прослушване на аудио файлове, показани в дървовидна структура папки и файлове, разположени на медиа сървър или флаш памет, включена на USB интерфейса.

За да стартирате определен файл го посочете използвайки стрелките и натиснете **OK**

За слушане на online радио, от главното меню избирате радио и натиснете **OK**, и избирате желаното от вас радио.

ЧЕТВЪРТЪК, 3 СЕПТЕМВРИ 2015 8:35

Обменен курс за 03.09.2015
100 USD 2198.8664 ↑19.0146
100 EUR 2474.8241 ↑25.5436
10 RUB 3.2979 ↓0.0378

Odessa
19° C
Разкъсана облачност
Усещане: 19° C
Налягане: 737 mm Hg
Вятър: 0 m/s
Влажност: 100%

ТЕЛЕВИЗИЯ

РАДИО

ЗАПИСИ

4.9.23 (0.2.18-r11-250)

РАДИО /

- 1 Радио Нова
- 2 БГ Радио
- 3 Радио Енерджи
- 4 Радио Сити
- 5 Радио 1
- 6 Радио Вероника
- 7 Радио 1 Рок
- 8 Радио Magic FM
- 9 Радио The Voice
- 10 Радио Витоша - West
- 11 Радио Веселина - South
- 12 Радио N-Joy
- 13 Радио Z-Rock
- 14 Радио Melody

СТРАНИЦА 1 ОТ 2. НАМЕРЕНИ 16 ЗАПИСА.

СОТИРАНЕ ЛЮБИМИ ТЪРСЕНЕ